SAMSUNG

SGH-C140 Felhasználói útmutató

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem felelnek meg egy az egyben a telefon valós tulajdonságainak.
- Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13614A
Hungarian. 01/2007. Rev.1.0

Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét, és helyezzük be a SIM-kártyát.

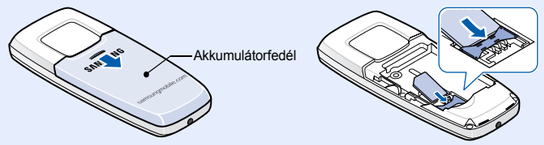

2. Helyezzük be az akkumulátort, és tegyük vissza a fedelet.

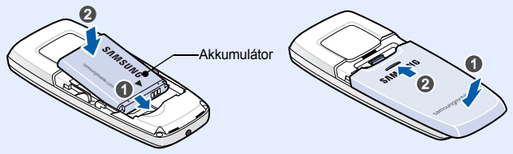

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk az értékesítési csomagban található útitöltőt.

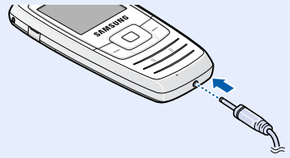

Konnektorba

2. Amikor a töltés véget ér, húzzuk ki a töltőt.

Megjegyzés: Ne vegyük ki úgy az akkumulátort a telefonból, hogy a töltő csatlakoztatva van. Ha ilyenkor nem húzzuk ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.

A telefon elrendezése és a főbb funkciók

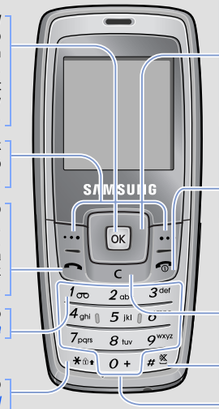
Webes hozzáférés/ Megerősítésgomb
Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. Kiválasztja a kiemelt lehetőséget, vagy jóváhagy egy bevitelt egy menüben.
Programgombok
A gomb felett látható funkciót tölti be.
Hívásgomb
Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban a legutóbbi hívásokat érhetjük el.
Hangposta gyorshívó gomb ▶ Hangposta
Billentyűzár-gomb
▶ Billentyűzár üzemmód
Négyirányú navigálógomb
A menürendszerben a menüopciók között léptethetünk vele. Készenléti állapotban kedvenc menüpontjainkat érhetjük el közvetlenül.
Bekapcsoló-/ befejezésgomb
Be- vagy kikapcsolja a telefont, ha nyomva tartjuk. Egy hívást is ezzel fejezhetünk be.
Megszakítás-/törlésgomb
A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. Visszatér az előző menüszintre. Egy SOS-üzenetet küld, ha négyszer megnyomjuk. ▶ SOS-mód
Halk mód gombja
▶ Halk üzemmód
Alfanumerikus gombok

Halk mód — A telefon összes hangjának kikapcsolásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. A kilépéshez újra nyomjuk meg és tartsuk lenyomva ezt a gombot.

Hangposta — A hangposta eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

Billentyűzár üzemmód — A gombok véletlen lenyomásának elkerüléséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot a billentyűzet lezárásához. A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Felold** programgombot, majd ezt a gombot.

SOS üzemmód — Ahhoz, hogy SOS-üzenetet küldjünk az előre beállított számokra, készenléti állapotban nyomjuk meg négyszer a **C** gombot. Az SOS-üzenet elküldése után a telefon SOS üzemmódba vált, és csak az SOS-üzenet címzettjeitől érkező hívásokat fogadja, amíg ki nem lépünk az SOS üzemmódból. Ha az SOS-üzenet egy címzettjétől érkezik hívásunk, a telefon automatikusan fogadja a hívást egy rezgés után, közvetítve a vészhelyzetet a hívó felé.

Kijelző

A telefon készenléti állapotban van, amikor nincs aktív hívás, és nem léptünk be egyik menübe sem. Telefonszámot készenléti állapotból tudunk hívni.

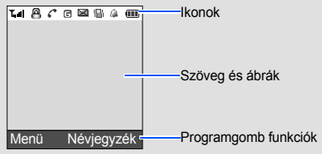

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Aktív hívás
	Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások (kivéve a segélyhívásokat)
	GPRS-hálózat
	Idegen hálózat
	Néma üzemmód
	Rezgő hívásjelzés
	Billentyűzár üzemmód
	Új szöveges érkezett
	Új hangposta érkezett
	Beállított ébresztő vagy emlékeztető (hangjelzés)
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A menük használata

A főmenübe lépéshez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.

Az alsó sarkokban látható feliratok a programgombok aktuális funkcióit jelzik. A feltüntetett funkció használatához nyomjuk meg a bal ( ) vagy a jobb ( ) programgombot.

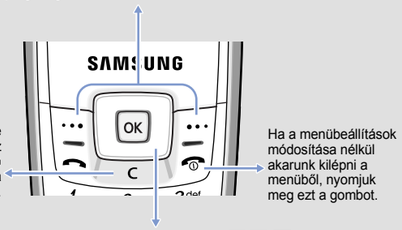

Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomjuk meg a programgombot vagy a **C** gombot.

Ha a menübeállítások módosítása nélkül akarunk kilépni a menüből, nyomjuk meg ezt a gombot.

A négyirányú navigálógomb segítségével ( ) kedvenc menüinket gyorsan elérhetjük.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Gyorsbillentyűk** lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy gombot.
4. Válasszuk ki a hozzárendelendő funkciót.

Egy menü vagy funkció kiválasztásához vagy módosításához:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. A navigálógombokkal lépjünk a kívánt menüpontra, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a OK gombot.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, lapozzunk a kívánt almenüre a navigálógombokkal. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a OK gombot.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.
4. A kívánt beállítás kiválasztásához használjuk a navigálógombokat.
5. A kívánt beállítás jóváhagyásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a OK gombot.

Hivatkozási számok

A kívánt menüt annak hivatkozási számával is elérhetjük. A hivatkozási szám a menü név előtt található Menü módban.

A telefon be- vagy kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és legalább egy másodpercig tartsuk lenyomva a gombot.
2. Ha megjelenik az idő és dátum üzenet, nyomja meg az **Igen** programgombot, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be az időt és dátumot.
3. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg és legalább kettő másodpercig tartsuk lenyomva a gombot.

A kijelzőszövegek nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Beállítások** → **Nyelv** opciót.
3. Válasszunk egy nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hívás fogadása

1. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot vagy a **Felvesz** programgombot.

   A hívás elutasításához nyomjuk meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hangerő-szabályozás

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** lehetőséget.
3. A hangerő beállításához nyomjuk meg a navigációs gombot **felfele** vagy **lefele**.
4. Nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hívás közben a hangerő-szabályozó gombok **felfelé** vagy **lefelé** történő megnyomásával a fülhöz helyezhető hangszóró hangerejét módosíthatjuk.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** lehetőséget.
3. Válasszunk egy csengőhangot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.
2. A kívánt számra lépéshez nyomjuk meg a navigációs gombot **felfele** vagy **lefele**.
3. A szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Menütérkép

1. Kártya menü*

2. Hívásnapló
   2.1 Nem fogadott
   2.2 Fogadott
   2.3 Tárcsázott
   2.4 Mindet törli
   2.5 Hívásidő
   2.6 Hívásdíj*

3. Hálózatfunkciók
   3.1 Hívásátirányítás
   3.2 Híváskorlátozás
   3.3 Hívásvárakoztatás
   3.4 Hálózatválasztás
   3.5 Hívószám küldése
   3.6 Zárt csoport

4. Hangbeállítások
   4.1 Csengőhang
   4.2 Csengetés hangereje
   4.3 Hívásjelzés
   4.4 Billentyűhang
   4.5 Billentyűk hangereje
   4.6 Üzenetjelző hang
   4.7 Jelzőhangok hívás közben
   4.8 Extra hangok

5. Üzenetek
   5.1 Beérkezett
   5.2 Kimenő
   5.3 Üzenetírás
   5.4 Sablonok
   5.5 Beállítások
   5.6 SOS üzenetek
   5.7 Mindet törli
   5.8 Memóriaállapot
   5.9 Hangposta
   5.0 Hírszolgálat

6. Szórakozás
   6.1 WAP böngésző
   6.2 Hangok
   6.3 Képek
   6.4 Mindet törli
   6.5 Memóriaállapot

7. Szervező
   7.1 Ébresztés
   7.2 Naptár
   7.3 Idő és dátum
   7.4 Számológép
   7.5 Teendők
   7.6 Hangjegyzet
   7.7 Pénzváltó

8. Telefonkönyv
   8.1 Keresés
   8.2 Új bejegyzés
   8.3 Csoportkeresés
   8.4 Csoport szerkesztése
   8.5 Gyorshívás
   8.6 Mindet törli
   8.7 Memóriaállapot
   8.8 Szolgáltató számai*

9. Beállítások
   9.1 Kijelzőbeállítások
   9.2 Üdvözlő üzenet
   9.3 Saját szám
   9.4 Nyelv
   9.5 Biztonság
   9.6 Extra beállítások
   9.7 Gyorsbillentyűk
   9.8 Gyári beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

Egy szövegbeviteli mezőben nyomjuk meg többször a jobb programgombot, amíg a kívánt szövegbevitelimód-ikon megjelenik:

- T9 : T9 mód
- A : ABC mód
- 1 : Számmód
- Semmi: Szimbólummód

T9 mód

1. Kezdjük el a szó beírását a **2**–**9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   Példa: T9 üzemmódban a "Szia" szó beírásához nyomja meg a **7**, **9**, **4** és a **2** gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **0**-s gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *jó* és a *kő* szót is az **5**-ös és a **6**-os gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a # gombot, majd írjuk be a következő szót.

ABC mód

Nyomjuk meg a karakterhez tartozó gombot:

- egyszer az első karakterhez,
- kétszer a második karakterhez
- és így tovább.

Például nyomjuk meg a **2**-es gombot háromszor a "C" betű és az **5**-ös gombot kétszer a "K" betű beírásához.

Számmód

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

Szimbólummód

Nyomjuk meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombot, majd nyomjuk meg az **OK** programgombot. További szimbólumok megtekintéséhez nyomjuk a navigálógombot **felfelé** vagy **lefelé**.

Tippek szövegíráshoz

- A kurzor mozgatásához használjuk a navigálógombokat.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. A teljes szöveg törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **C** gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.
- A betűméret T9 vagy ABC módban való váltásához nyomjuk meg a * gombot.
- Írásjel T9 vagy ABC módban való beírásához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

SMS-üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** programgombot.
2. Válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenetírás** opciót.
3. Írjuk be az üzenet szövegét.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és adjunk hozzá elemeket az üzenethez:
   - **Objektumok beillesztése**: hangok, képek vagy animált képek hozzáadásához.
   - **Sablonok beillesztése**: szövegsablonok hozzáadásához.
   - **Telefonszám beillesztése**: telefonkönyv-bejegyzés hozzáadásához.
   - **Könyvjelző beillesztése**: könyvjelzőelemek hozzáadásához.
5. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küld**, a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget.
6. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget választottuk, válasszunk egy memóriahelyet.
7. Írjunk be egy célszámot, és nyomjuk meg az **OK** programgombot.

Funkciók rövid bemutatása

Ez a szakasz a telefon funkcióit mutatja be röviden.

Funkció	Leírás	Billentyűhang
SIM-szolgáltatások használata	A szolgáltató által biztosított különböző szolgáltatásokat használhatjuk.	Menü > Kártya menü
Legutóbbi hívások megtekintése	Megtekinthetők a legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások.	Menü > Hívásnapló > Nem fogadott, Fogadott, vagy Tárcsázott
Legutóbbi hívások törlése	Egyenként vagy egyszerre törölhetjük az egyes hívástípusok információit.	Menü > Hívásnapló > Mindet törli
Hívásidő megjelenítése	A tárcsázott és fogadott hívások időtartamát tekinthetjük meg. Az időmérőket nullázhatjuk is.	Menü > Hívásnapló > Hívásidő
Hívásköltség kijelzése	Megtekinthetjük a hívások költségét.	Menü > Hívásnapló > Hívásdíj
Hálózatfunkciók	A szolgáltató által biztosított hálózati szolgáltatások érhetjük el.	Menü > Hálózatfunkciók
Csengőhang és hangerő megadása	Választhatunk csengőhangot a bejövő hívásokhoz, vagy módosíthatjuk a csengés hangerejét.	Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy Csengetés hangereje

Funkció	Leírás	Billentyűhang
Hívásjelzés	Kiválaszthatunk egy jelzéstípust a csengéshez.	Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés
Billentyűhang kiválasztása	Kiválaszthatjuk a telefongombok megnyomásakor megszólaló hangot.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang
Billentyűhagerő beállítása	Módosítsuk a hangerőt.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűk hangereje
Üzenetjelzési hang választása	Kiválaszthatjuk az SMS és hírüzenet érkezésekor megszólaló hangot.	Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang
Figyelmeztetés hívás közben	Megadhatjuk, hogy hívás közben a telefon értesítsen új üzenetről vagy egy jelzésről.	Menü > Hangbeállítások > Jelzőhangok hívás közben
Extra hangok	Beállíthatjuk a telefon többi hangját.	Menü > Hangbeállítások > Extra hangok
SMS-ek olvasása	Elolvashatjuk a beérkezett és az elküldött üzeneteket.	Menü > Üzenetek > Beérkezett vagy Kimenő
SMS küldése	Üzeneteket írhatunk, és azokat egy másik mobiltelefonra küldhetjük.	Menü > Üzenetek > Üzenetírás
Üzenetsablonok	Üzenetek előre beállított sablonjait használhatjuk.	Menü > Üzenetek > Sablonok

Funkció	Leírás	Billentyűhang
Üzenetkezelési beállítások	Megadhatjuk az üzenetkezelési beállításokat.	Menü > Üzenetek > Beállítások
SOS-üzenet	Aktiválhatjuk az SOS-üzenetfunkciót. Adjuk meg a címzetteket és az ismétlés módját.	Menü > Üzenetek > SOS üzenetek
Üzenettörlés	Üzeneteket törölhetünk az egyes fiókokban vagy egyszerre mindegyikben.	Menü > Üzenetek > Mindet törli
Üzenetmemória-állapot	Ellenőrizhetjük az üzenetmemória információit.	Menü > Üzenetek > Memóriaállapot
Hangposta	Elérhetjük a hangpostát, és meghallgathatjuk az üzeneteket.	Menü > Üzenetek > Hangposta
Hírüzenet	Módosíthatjuk a szolgáltatás beállításokat, és elérhetjük a hírüzeneteket.	Menü > Üzenetek > Hírszolgálat
Webböngésző	Elindíthatjuk és konfigurálhatjuk a webböngészőt.	Menü > Szórakozás > WAP böngésző
Médiafájlok elérése	A telefon memóriájában lévő hangokat és képeket érhetjük el.	Menü > Szórakozás > Hangok, Képek
Összes médiafájl törlése	Egyenként vagy egyszerre törölhetjük az összes hangot és képet vagy minden elemet egyszerre az egyes médiafiókokból.	Menü > Szórakozás > Mindet törli
Szórakozás memóriaállapot	Ellenőrizhetjük a hangok és képek számára fenntartott memória állapotát.	Menü > Szórakozás > Memóriaállapot
Ébresztés	Beállíthatunk egy hangjelzést egy adott időre. Beállíthatjuk az ébresztőt.	Menü > Szervező > Ébresztés

Funkció	Leírás	Billentyűhang
Naptár	Nyomon követhetjük a napi és havi eseményeket.	Menü > Szervező > Naptár
Idő és dátum	Kézzel beállíthatjuk a pontos időt és dátumot.	Menü > Szervező > Idő és dátum
Számológép	Alapvető számtani műveleteket hajthatunk végre.	Menü > Szervező > Számológép
Teendők	Létrehozhatunk egy feladatlistát, és határidőt rendelhetünk a feladatokhoz.	Menü > Szervező > Teendők
Hangjegyzet	Hangos emlékeztetőket rögzíthetünk, és meghallgathatjuk azokat.	Menü > Szervező > Hangjegyzet
Pénzváltó	Pénznemek közötti végezhetünk.	Menü > Szervező > Pénzváltó
Kijelzőbeállítások	A kijelző és a háttérvilágítás beállításait módosíthatjuk.	Menü > Beállítások > Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet adhatjuk meg.	Menü > Beállítások > Üdvözlő üzenet
Saját számok ellenőrzése	Ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat, vagy nevet rendelhetünk azokhoz.	Menü > Beállítások > Saját szám
A kijelző nyelve	Kiválaszthatjuk a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét.	Menü > Beállítások > Nyelv
Biztonság	Megvédhetjük a telefon az illetéktelen használattól.	Menü > Beállítások > Biztonság

Funkció	Leírás	Billentyűhang
Mobilkövető	Nyomon követhetjük a telefont, ha azt ellopják vagy elveszett. Ha valaki más próbálja használni a telefonunkat egy másik SIM-kártyával, a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet a családunknak vagy barátainknak.	Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Extra beállítások	Beállíthatjuk az automatikus újrahívást vagy a fogadás módját.	Menü > Beállítások > Extra beállítások
Gyorsbillentyűk	A navigációs gombokat beállíthatjuk a kedvenc menük közvetlen elérésére.	Menü > Beállítások > Gyorsbillentyűk
Telefon alaphelyzetbe állítása	Visszaállíthatjuk a telefon gyári beállításait.	Menü > Beállítások > Gyári beállítások
Név keresése	Nevet kereshetünk a Telefonkönyvben.	Névjegyzék > Keresés
Új név felvétele	Új nevet vehetünk fel a telefonkönyvbe.	Névjegyzék > Új bejegyzés
Csoportkeresés	Telefonkönyv bejegyzéseket kereshetünk hívócsoportokban.	Névjegyzék > Csoportkeresés
Hívócsoport-tulajdonságok módosítása	Válasszunk egy csengőhangot és egy képet az egy csoporttagtól érkező híváshoz vagy üzenethez. A csoport nevét is módosíthatjuk.	Névjegyzék > Csoport szerkesztése

Funkció	Leírás	Billentyűhang
Gyorshívás	A nyolc leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívó számokat (2–9) rendelhetünk.	Névjegyzék > Gyorshívás
Telefonkönyv-bejegyzések törlése	Törölhetjük a Telefonkönyv bejegyzéseket a telefonmemóriából, a SIM-kártyáról vagy mindkettőről.	Névjegyzék > Mindet törli
Telefonkönyvmemória-állapot	Megtekinthetjük a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán lévő Telefonkönyv-bejegyzések számát.	Névjegyzék > Memóriaállapot
SDN (Szolgáltató számai)	Elérhetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatásszámokat. (Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.)	Névjegyzék > Szolgáltató számai

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassuk el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság.

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont.

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki.

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki.

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be az adott területen érvényes különleges előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő-telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot. A hívást addig ne szakítsuk meg, amíg erre utasítást nem kapunk.

Kisgyermekek és a telefon

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott (eredeti, gyári) akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos (utángyártott) alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM! Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréljük le, akkor az robbanásveszélyes lehet.
Az elhasznált akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti.

SAR-információk

Ez a vezeték nélküli telefon egy rádióhullámú adóvevő-készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió (EU) Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fogalmaztak meg tudományos kísérletek rendszeres és alapos kiértékelése során.

A szabványok széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül biztonságot nyújtsanak.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az EU Tanácsa által meghatározott SAR-határérték 2,0 W/kg. Jelen telefon legmagasabb SAR-értéke 0,969 W/kg volt.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. **Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-C140 **GSM telefon**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésének a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése),

Kijelentjük, hogy [az összes tényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklетében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. január 05.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás